

Schülermodul

Für Fernsteuersender vom Typ: mc-24, mc-22, mc-20, mc-19, mc-18, mc-17, mc-16, mc-16/20, mc-15, mc-14, FM 6014, FM 4014, D14, FM 414.



Schüler-Modul


Anschlußkabel

Sender: mc-24, mc-20, mc-18,
mc-17, FM 6014

Einbau

1. Schüler-Modul an geeigneter Stelle im Sender einbauen.
2. HF-Modul aus dem Sender entfernen
3. Anschlußkabel des Schüler-Moduls auf die Kontaktstifte der HF-Modulhalterung des Senders aufstecken.


Achtung: An einem Kontakt des Anschlußsteckers ist kein Draht vorhanden. Diese leere Kontaktstelle muß auf den linken Kontaktstift gesteckt werden (siehe Abb. rechts).

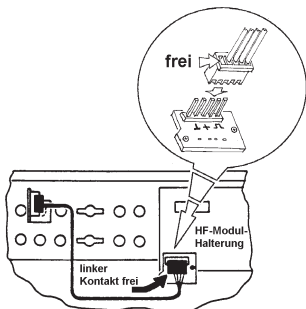

Sender: mc-22, mc-19, mc-16/20,
mc-16, mc-15, FM 4014, D14

Einbau

1. Das Anschlußkabel vom Schüler-Modul abstecken.
- Das Anschlußkabel wird bei diesen Sender-typen nicht mehr benötigt.**
2. Schüler-Modul an geeigneter Stelle im Sender einbauen.
 2. Das 4-polige Anschlußkabel des Sender-HF-Moduls ausstecken und in das Schüler-Modul einstecken.

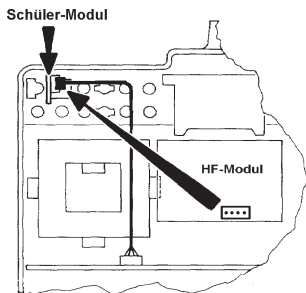

Sender: FM 414, MC-14

Der Einbau des Moduls ist in der Bedienungsanleitung des Fernsteuersystems beschrieben.

Pupil module

For mc-24, mc-22, mc-20, mc-19, mc-18, mc-17, mc-16, mc-16/20, mc-15, mc-14, FM 6014, FM 4014, D14 and FM 414 transmitters

Transmitter: mc-24, mc-20, mc-18, mc-17, FM 6014

Installing the module

1. Install the pupil module (Schüler-Modul) in a suitable position on the transmitter.
2. Remove the RF module from the transmitter.
3. Locate the lead attached to the pupil module and connect it to the row of pins on the RF module socket in the transmitter. **Caution:** one of the plug's contacts is unused. This vacant contact must be fitted on the left-hand contact pin (see drawing right).

Transmitter: mc-22, mc-19, mc-16/20, mc-16, mc-15, FM 4014, D14

Installing the module

1. Disconnect the lead (Anschlußkabel) from the pupil module.
The lead is not required for these models of transmitter.
2. Install the pupil module in a suitable position on the transmitter.
3. Locate the 4-pin lead connected to the transmitter RF module, disconnect it, and plug it into the pupil module.

Transmitter: FM 414, mc-14

The method of installing the module is described in the operating instructions supplied with the radio control system.

Module d'écolage élève

Pour émetteurs du type: mc-24, mc-22, mc-20, mc-19, mc-18, mc-17, mc-16, mc-16/20, mc-15, mc-14, FM 6014, FM 4014, D 14, FM 414

Emetteurs: mc-24, mc-20, mc-18, mc-17, FM 6014:

Montage:

1. Monter le module élève (Schüler-Modul) à un emplacement adapté dans l'émetteur.
2. Retirer le module HF de l'émetteur.
3. Brancher le cordon (Anschlußkabel) de raccordement du module élève sur les fiches mâles sur le support du module HF de l'émetteur. **Attention:** Il n'y a aucun fil relié sur l'une des fiches femelles de la prise de raccordement. Cette fiche libre devra être connectée sur la fiche mâle gauche (Voir le schéma ci-contre)

Emetteurs: mc-22, mc-19, mc-16/20, mc-16, mc-15, FM 4014, D 14:

Montage:

1. Débrancher le cordon (Anschlußkabel) de raccordement du module élève.#
Ce cordon de raccordement ne sera plus utile pour ces types d'émetteur.
2. Monter le module élève à un emplacement adapté dans l'émetteur.
3. Débrancher la prise à 4 pôles du cordon de raccordement du module HF de l'émetteur et la connecter sur le module élève.

Emetteurs: FM 414, mc-14:

Le montage est décrit dans les instructions d'utilisation de l'ensemble R/C.